GT-S5250

Ръководство на потребителя



Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високите стандарти на Samsung.

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия телефон.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство на потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство на потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или куриери и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството на потребителя, отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и предоставянето на това ръководство за потребителя е базирано на операционни системи Bada и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶	**Вижте**— страници със сходна информация, например: ▶ стр.12 (означава "вижте стр. 12")
→	**Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане** (означава **Съобщения**, следвано от **Писане**)
[ ]	**Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [⏤] (означава Бутон за край)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.

- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 ⓘ



Съдържание

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.


Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор.

За да поставите SIM картата и батерията,


1. Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Да**, за да го изключите.

2. Свалете задния капак.

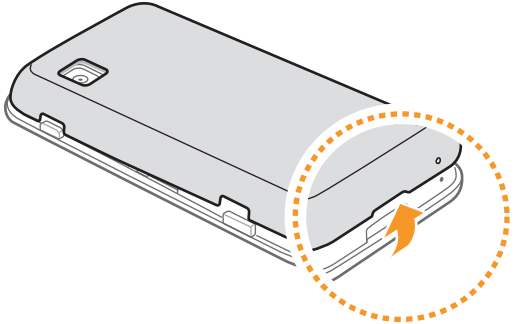


Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3. Поставете SIM картата.

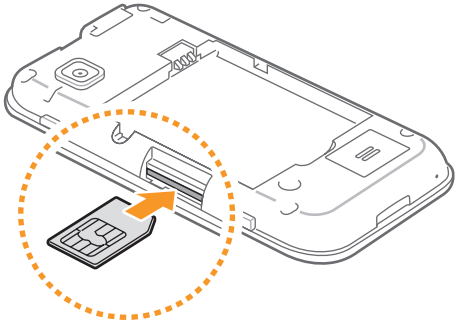


- Поставете SIM картата в устройството със златисто оцветените изводи нагоре.
- Ако не поставите SIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта.

4 Поставете батерията.

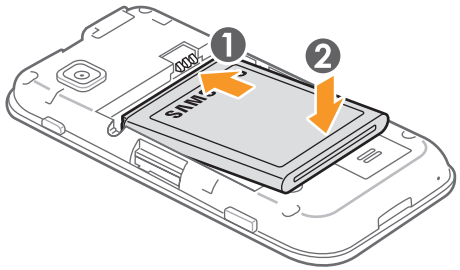

5 Поставете обратно задния капак.

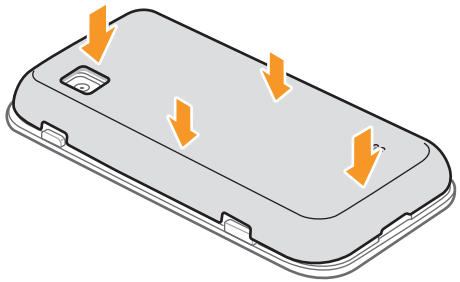

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.


Можете да заредите устройството с помощта на предоставеното пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

› Зареждане със зарядно устройство

1. Отворете капака на мултифункционалния жак в горната част на устройството.
2. Пъхнете късия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

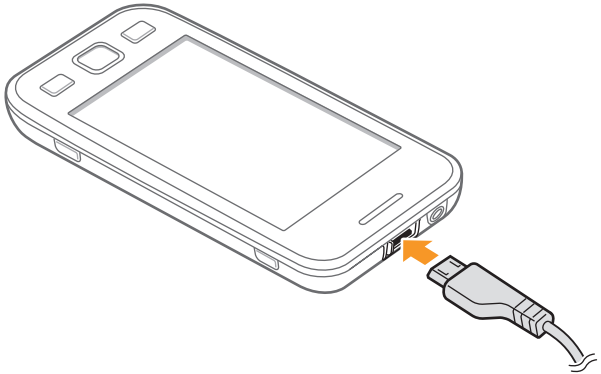

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3. Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не се зарежда както трябва, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4. След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона, след което и от електрическия контакт.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Отворете капака на мултифункционалния жак в горната част на устройството.
2. Поставете единия край (микро USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.
3. Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.

Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

4. След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството след което и от компютъра.


Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с Вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

1. Свалете задния капак.
2. Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице нагоре.

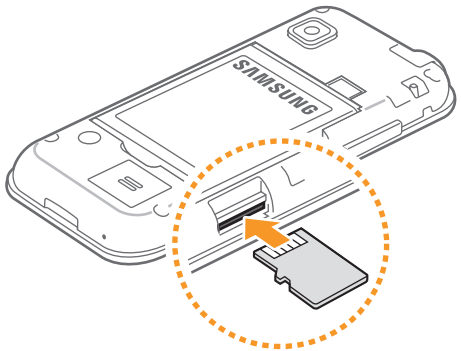

3. Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4. Поставете обратно задния капак.

› Изваждане на картата с памет

1. Уверете се, че устройството в момента не използва картата с памет.
2. Свалете задния капак.
3. Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
4. Дръпнете картата с памет навън от слота.
5. Поставете обратно задния капак.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет


Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Памет** → **Данни за карта с памет** → **Формат** → **Да**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1. Свалете задния капак.
2. Прокарайте каишката за ръка през отвора за каишка за ръка и я закачете за малкия отвор.

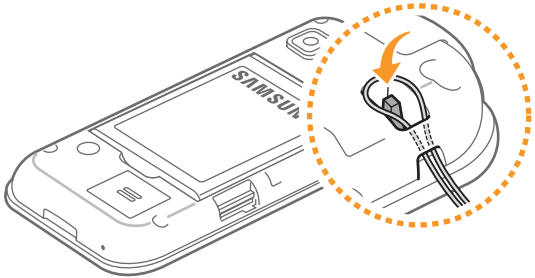

3. Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,


1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Въведете своя PIN код и изберете **Готово** (ако е необходимо).
3. Изберете желания език и след това **Следващ**.
4. Изберете езика за клавиатурата и натиснете **Следващ**.
5. Изберете местната Ви времева зона и изберете **Следващ**.
6. Задайте часа и датата и изберете **Запази**.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Да**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите услуги на устройството, превключете на режим полет. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

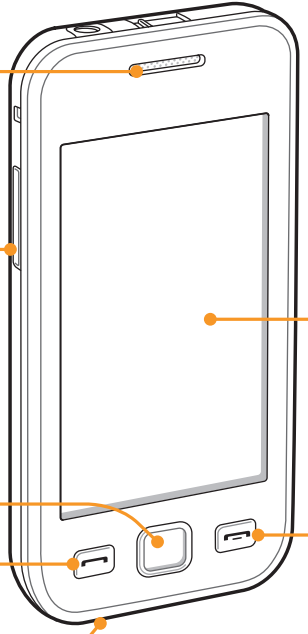

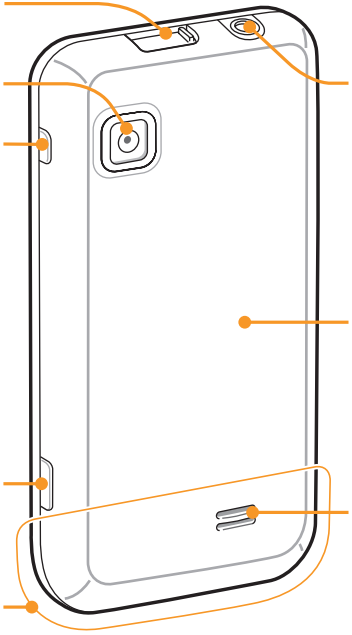

› Клавиши

Клавиш	Функция
Захранване/ Заключване	Включете и изключете устройството (натиснете и задръжте). Заключете или отключете сензорния екран и клавишите.
Набиране	Провеждане или отговаряне на повикване. В режим на готовност, получаване на регистри на Вашите разговори и съобщения.
Меню	Достъп до режим Меню. Активирате диспечера на задачите, за да преглеждате всички активни приложения (натиснете и задръжте). В режим на готовност или докато използвате приложението, влезте в **Търси** (натиснете два пъти).
Край	Приключване на повикване; в режим Меню се върнете към режим на готовност; в режим на готовност превключете към активния панел.
Сила звук	Настройване на силата на звука на устройството.
Камера	В режим на готовност се включва камерата. В режим Камера правите снимки или записвате видеоклип.

› Екран в готовност

Когато устройството е в режим на готовност, Вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.

Екранът в готовност има няколко панела по подразбиране и Вие можете да добавяте нови панели към екрана в готовност. ► стр. 26

Първият екран в готовност е активният панел. Можете да видите текущите дата и час, информация за времето, каре за въвеждане при търсене и календар.

Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел на началния екран.

› Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Активиран е режим полет
	Мрежово търсене
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	свързване с WLAN
	Пропуснат разговор
	Активиран Bluetooth
	Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола или слушалки
	Гласово повикване в ход
	Активирана функция SOS съобщение
	Активирането пренасочване на повикване
	Синхронизиране с компютър
	Поставена е карта с памет
	Сърфиране в интернет
	Свързване към защитена уеб страница

Икона	Определение
✉	Ново текстово или мултимедийно съобщение
✉@	Ново имейл съобщение
📼	Ново съобщение в гласова поща
⏰	Активирана аларма
R	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
🔈	Активиран нормален профил
🔇	Активиран тих профил
10:00	Текущ час
🔋	Ниво на заряд на батерията

› Панел за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете ▬ в областта на индикаторните икони, за да отворите панела за бърз достъп.

Изберете икони, за да активирате или дезактивирате WLAN или Bluetooth функции. Също така, можете да включвате или изключвате силата на звука на устройството и да проверявате за нови съобщения и предупреждения.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Почукване: Чукнете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Почукване и задържане: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Двойно почукване: Чукнете два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.
- Извличане: Чукнете и извлечете с пръст избраните елементи.
- Плъзгане и пускане: Чукнете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Бързо чукване: Чукнете екрана бързо, за да активирате приложение.
- Увеличаване на мащаба на област: Поставете два пръста на екрана и ги раздалечете, за да увеличите мащаба или съберете, за да намалите мащаба.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻] или клавиш Меню.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Осветление време**.
- Някои списъци имат индекс от дясната страна. Докоснете буква, за да преминете на елементи започващи с тази буква. Плъзнете пръста си по индекса, за да превъртите бързо през списъка.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [⏻]. За да отключите, натиснете [⏻] или клавиш Меню и плъзнете сивия прозорец с пръста си в каквато и да е посока.

Достъп до менютата

За достъп до менютата на устройството,

1. В режим на готовност натиснете бутона Меню за достъп до режим Меню.
2. Превъртайте наляво или надясно в екрана на основното меню.

   Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.
3. Изберете меню или приложение.

4 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.

- Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате дадена функция, интерфейсът автоматично ще премине към пейзажен изглед. За да настроите интерфейса да запазва ориентацията когато завъртате устройството, изберете **Настройки** → **Общи** → **Жестове** → **Ориентация** → **Смяна на ориентацията**.
- Докато използвате устройството можете да заснемете изображение на даден екран като натиснете [ ] и клавиш Меню едновременно. Изображението ще се запазва в **Моите файлове** → **Изображения** → **Прихващане на екрана**.

› Организиране на приложения

Можете да преорганизирате приложенията, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите ви.

За да добавите кратък път на началния екран,

1 В режим Меню, изберете [ ] в горната лява част на екрана.

2 Чукнете и задръжте икона на приложение, след което я плъзнете към **Добавяне към началния екран**.

За да промените реда на приложенията,

1 В режим Меню, изберете [ ] в горната лява част на екрана.

2 Чукнете и задръжте икона на приложение, след което я плъзнете към желаното място.

За да добавите папка,

1 В режим Меню, изберете [ ] в горната лява част на екрана.

2 Изберете [ ] в горната дясна част на екрана.

3 Изберете новата папка.

4 Изберете полето за име, въведете име за папката, след което изберете **Запази**.

5 Плъзнете иконата на приложението до папката.

Повторете тази стъпка, за да добавите още приложения.

Преди да изтриете папка трябва да преместите приложенията в папката към екрана. След това изберете [ ].

› Добавяне на нови екрани към главното меню

1. В режим Меню, изберете [⚙] в горната лява част на екрана.
2. Завъртете устройството, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [+], за да добавите нов екран на главното меню.

   Можете да добавите до 10 екрана.

> Изберете ⊗, за да отстраните екрана от главното меню.

4. Завъртете устройството, за да преминете в портретен изглед.
5. Изберете **Готв** в горния ляв край на екрана.

Стартиране и управление на приложения

› Стартиране на няколко приложения

Устройството Ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно.

За да активирате множество приложения, натиснете бутона Меню, за да се върнете към главното меню и да изберете приложение, което да стартирате.

› Използване на диспечера на задачите

Можете да управлявате множество приложения с помощта на диспечера на задачите. За да стартирате диспечера на задачите,

1. Натиснете и задръжте бутона Меню. Ще се покажат иконите на активните приложения.

2. Управлявайте активните приложения по следния начин:
   - За да превключвате между приложения, изберете едно от тях от иконите на активните приложения.
   - За да затворите дадено приложение, изберете ⊖.
   - За да затворите всички активни приложения, изберете **Край всички прилож.**

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.

- Някои от визуалните елементи се свързват с уеб услуги. Ако използвате уеб-базирани визуални елементи може да бъдете таксувани допълнително за това.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Отваряне на лентата с визуални елементи

За отваряне на лентата с визуални елементи и достъп до тях,

1. В режим на готовност изберете **Редакт.** в горната част на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи.
2. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран.
3. Превъртете наляво или надясно в лентата с визуални елементи, за да намерите този, които искате да използвате.
4. Плъзнете визуалния елемент до неактивния екран.
5. Изберете **Готв** в горния ляв край на екрана, за да затворите лентата с визуални елементи.
6. За да преместите визуалния елемент обратно към лентата с визуални елементи, докоснете и задръжте визуалния елемент, докато се появи жълта рамка, след което плъзнете рамката към лентата в визуални елементи.

› Управляване на уеб-базирани визуални елементи

Можете да изберете профил на визуален елемент, за да се свържете с уеб услуги и да разглеждате изтеглени визуални елементи.

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Меню и визуални елементи** → **Визуален елемент**.

Персонализиране на Вашето устройство

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Добавяне на нови панели към неактивния екран

Можете да добавяте нови панели към неактивния екран, за да организирате визуални елементи съгласно предпочитанията и нуждите си.

1. В режим на готовност изберете **Редакт.** в горния ляв край на екрана.
2. Завъртете устройството, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [+], за да добавите нови панели към неактивния екран.

   Можете да добавите до 10 панела.

> Изберете ⊗, за да отстраните определен панел от неактивния екран.

4. Завъртете устройството по часовниковата стрелка, за да преминете в портретен изглед.
5. Изберете **Готв** в горния ляв край на екрана.

› Настройване на точни час и дата

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Изберете опцията за часова зона и часовата зона.
3. Въведете точните час и дата и задайте формата на часа и датата.
4. Изберете **Назад**.

› Настройте силата на звука на тона на бутоните

1. В режим на готовност натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Настройте силата на звука на тона на клавишите като натиснете бутона за сила на звука или местите плъзгача.

› Превключване към безшумен профил

В режим Меню, изберете **Клавиатура**, след което докоснете и задръжте #, за да изключите или включите звука на устройството.

› Настройване на звуков профил

Можете да промените звуците на устройството си, като персонализирате текущия звуков профил или превключите към друг. За да зададете профил,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
2. Изберете профила, който използвате.
3. Персонализирайте звуковите опции за входящите повиквания, входящите съобщения, както и други звуци на устройството. ▶ стр. 101

> Наличните звукови опции може да варират в зависимост от избрания профил.

4. Изберете **Настрой**.

За да превключите към друг профил, изберете отметката до профила и след това **Настрой**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
2. Изберете изображение.
3. Изберете **Настрой**→ **Настрой**.

> Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление**.
2. Плъзнете плъзгача под **Яркост**, за да регулирате нивото на яркостта.
3. Изберете **Настрой**.

> Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Заключване на устройството

Можете да заключите устройството си, като активирате паролата за него.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и изберете **Готово**.
4. Въведете повторно новата парола и изберете **Готово**.

> Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

След като бъде активирана функцията за заключване на устройството, ще трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включвате устройството или отключвате сензорния екран и клавишите.

> - Ако забравите паролата си, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
> - Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

› Заключване на SIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM карта.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Заключване PIN**.
3. Въведете PIN кода на Вашата SIM карта и изберете **Готово**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функцията за мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във вашето устройство чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на избрани получатели, за да ви помогнат да откриете и възстановите телефона си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Мобилно проследяване**.
3. Въведете паролата си и изберете **Готово**.
4. Изберете **Готово**, за да продължите.
5. Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

   За да създадете Samsung акаунт, изберете ✔.
6. Изберете **Получатели**, за да отворите списъка с получатели.
7. Въведете телефонен номер, включително код на държава (с **+**).
8. Когато приключите със задаването на получатели, изберете **OK**.
9. Изберете **Изпращач** и въведете име на изпращач.
10. Изберете **Запази** → **Приеми**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Промяна на метода на въвеждане на текст

Когато докоснете полето за въвеждане на текст, по подразбиране се показва панел за въвеждане с клавиатура QWERTY.



Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Вкарване на интервал; Поставяне на точка и интервал (чукнете двукратно).
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Промяна на езика за въвеждане на текст; достъп до настройки на клавиатура (докоснете и задръжте).

За да промените метода на въвеждане на текст, докоснете и задръжте 🌐 и изберете **Тип клавиатура** → метод за въвеждане на текст.

Опции	Функция
Клавиатура	Избор на знаци от клавиатурата.
Qwerty клавиатура	Избор на знаци на клавиатурата QWERTY.

Опции	Функция
Писане в цял екран	Пишете на произволно място по екрана.
Каре за писане	Пишете в карето за въвеждане.

Въвеждане на текст с помощта на различни методи за въвеждане

1. Променете метода на въвеждане на текст.
2. Променете режима на въвеждане на текст.
3. Изберете подходящите виртуални клавиши или пишете върху екрана, за да въвеждате текста.

Когато въвеждате текст на английски, чукнете и задръжте 🌐 и изберете **Текст с предвиждане**. Въведете първите две букви на дадена дума, след което се появява списък с възможни думи. Изберете < или > и друга дума от появилия се списък.

При въвеждане на текст с клавиатурата можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	Изберете съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.
T9 (Текст с предвиждане)	1. В режим ABC изберете **T9** (Точката става зелена). 2. Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете цяла дума. 3. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете < или > и друга дума от появилия се списък. **Добавяне на думи в речника T9** Ако не можете да намерите дума в списъка с алтернативни думи, можете да въведете думата в речника T9. Изберете **Добавяне на дума** в десния край на списъка с възможни думи.

Режим	Функция
Цифра	Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете цифра. Можете да въвеждате цифри, като докоснете и задържите съответния виртуален клавиш в режим ABC или T9.
Символ	1. Изберете ◀ или ▶, за да превъртите до желания набор от символи. 2. Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете символ.

При въвеждане на текст завъртете устройството, за да покаже по-широка клавиатура QWERTY.

Когато е активиран режим Текст с предвиждане, можете да използвате режим Непрекъснато въвеждане.

1. Чукнете и задръжте и изберете **Непрекъснато въвеждане**.
2. Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана
3. Продължете по този начин, докато изпишете думата.



4. При последния символ, махнете пръста си.
5. След като думата се изпише правилно, изберете ⎵, за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
6. Повторете стъпки 2-5, за да завършите своя текст.

Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Докоснете и задръжте полето за въвеждане на текст, докато се появи .
2. Изберете **Избери** от списъка с опции.
3. Плъзнете пръста си през текста.

   Също така, можете да докоснете думата, за да я маркирате два пъти.
4. Изберете **Копирай** или **Отрежи**, за да копирате и поставите, или изрежете и поставите текста в клипборда.
5. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
6. Изберете **Поставя не**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване и отговаряне на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

Осъществяване на повикване

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да осъществите повикване.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 70
- За бърз достъп до регистъра на повикванията и набиране на наскоро набрани номера, натиснете [ ] → **Повикване**.

Отговаряне на повикване

1. При получаване на повикване натиснете [ ].

Докато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да регулирате силата на звука, или натиснете и задръжте този клавиш, за да заглушите тона на звънене.

2. За приключване на разговора натиснете [ ].

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

- Можете да създадете списък с номера, за които входящите повиквания да се отхвърлят автоматично. ► стр. 37
- Можете да изпращате съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания.

Набиране на международен номер

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура** и след това натиснете и задръжте **0**, за да въведете знака **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което натиснете [ ], за да наберете номера.

› Използване на слушалките

Ако свържете предоставените в комплекта слушалки с устройството, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да изберете последния набран номер, натиснете бутона на слушалките, след което натиснете бутона отново и го задръжте натиснат.
- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

Предоставените слушалки са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други телефони и MP3 плейъри.

› Използване на опции по време на повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задрък**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи**.

- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри аудио резултати, използвайте нормалния режим на устройството.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез слушалките, изберете **Слушалки**.
- За да направите второ повикване, задръжте първото, след което наберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, изберете **Приеми**, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Първото повикване автоматично се задържа. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да приключите задържания разговор, изберете **Замени** → **Край разговор**.
- За да осъществите разговор между много страни (конферентен разговор), осъществете или отговорете на второ повикване и изберете **Вкл. се**, когато се свързвате към втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да свържете текущата страна към задържана страна, изберете [•••] → **Прехвърли**. Вие ще бъдете изключени.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея икона за пропуснати повиквания ( ), когато има такива.

Отворете панела с инструменти за бърз достъп и изберете пропуснати повиквания. Изберете повикване от дневника с повиквания и натиснете [ ], за да наберете номера.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате функцията автоматично отхвърляне и създаване на списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Създай**.
3. Изберете опция под **Свързване критерии** (ако е необходимо).
4. Изберете полето за въвеждане на номер, въведете номера, който трябва се отхвърля и изберете **Запиши**.
5. За да добавите повече номера, повторете стъпки 2-4.
6. Изберете квадратчетата за отметка до номерата.
7. Изберете **Назад**.

Осъществяване на фалшиво повикване

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате наличие на входящи повиквания.

За да активирате горещия бутон за провеждане на фалшиви обаждания, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Запиши**.

За да осъществите фалшиво повикване, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука надолу в режим на готовност. Фалшивото повикване ще се активира след определен период от време.

Можете да промените времето на забавяне преди фалшивите повиквания. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания**.

Можете да направите така, че фалшивите повиквания да изглеждат по-реалистични, като възпроизведете записан глас. За записване на глас,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.
2. Изберете **Използване на глас за фалшив разговор** → **Запиши глас**.
3. Изберете ●, за да започнете записа.
4. Говорете в микрофона.

   По време на записа, изберете ❙❙, за да спрете на пауза и изберете ●, за да възобновите.
5. Когато приключите изберете ■ или **Запази**.
6. Изберете **Запиши**.

Вие, също така, можете да направите фалшивите повиквания да изглеждат по-реалистично чрез показване на идентификационно изображение, име или номер на обаждащия се.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.
2. Изберете **Име** или **Номер**.
3. Въведете име или номер.
4. Изберете **Фалшива снимка на повикващия**.
5. Изберете полето за изображение → опция.
6. Добавете изображение, като изберете такова от папката с изображения или заснемете ново и изберете **Настрой**.
7. Изберете **Назад** → **Запиши**.

Използване на режим FDN (Фиксиран номер на набиране)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в SIM картата. Първо трябва да настроите своя FDN списък в телефонния указател, за да използвате режима FDN. Активиране на режим FDN,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Режим на фиксирано избиране**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM карта и изберете **Готово**.

Задайте пренасочване на повиквания

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Прехвърляне на разговорите**.
2. Изберете условие.
3. Изберете **Прехвърляне към** → **Телефонен указател**, за да добавите запис или **До друг номер**, за да въведете номер, към който ще бъдат прехвърляни обажданията.
4. Изберете **Активиране**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Забрана на разговорите**.
2. Изберете категория повикване, която да ограничите.
3. Натиснете **Активиране**.
4. Въведете парола за забрана на разговори и изберете **Готово**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Изчакващ разговор**.

2 Натиснете **Активиране**.

Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Регистри

Разберете как да преглеждате и организирате регистри на изходящите, входящите или пропуснатите разговори и съобщенията, които сте изпратили или получили.

› Преглед на списъците с разговори и съобщения

Можете да преглеждате проведените си разговори и изпратените от Вас съобщения, сортирани според типа им.

1 В режим Меню, изберете **Регистри**.

2 Превъртете наляво или надясно, за да изберете вид регистър в горната част на екрана.

От регистрите на обажданията и съобщенията, Вие можете да провеждате разговор или да изпращате съобщение директно към даден контакт като бързо чукнете контакта вдясно или вляво.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за отхвърляне.

› Показване на диспечера на регистрите

От диспечера на регистрите можете да проверите количеството изпратени или получени данни или броя съобщенията и продължителността на разговорите.

1 В режим Меню, изберете **Регистри** → [•••] → **Управление на регистри**.

2 Изберете желаната от Вас опция.

Опции	Функция
Продължителност на повикване	Вижте данните за времетраенето на разговорите, като например продължителността на последния разговор и общата продължителност на всички разговори.

Опции	Функция
Брояч на съобщения	Вижте количеството изпратени или получени съобщения.
Брояч на email	Вижте броя изпратени или получени имейли.
Стойности на разговорите	Вижте записите за стойността на разговорите, като например стойността на последния разговор и общата стойност на всички разговори. Можете също така да зададете валутата и цената на единица или лимит за стойността, за да ограничите разговорите съобразно своя план за разговори. Броячът за стойността може да не е достъпен в зависимост от Вашата SIM карта.

Можете да нулирате записите в диспечера на регистрите. От всеки екран, изберете **Нулир.**

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане**.
2. Изберете **Указател**.

   Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друга опция.
3. Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите текст** и въведете текста на съобщението.

5 Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

- Ако решите да не изпращате съобщението веднага, можете да го запазите в папката с чернови за бъдеща употреба.
- Ако възникне грешка докато изпращате съобщение, то ще се запази в изходящата кутия, така че да можете да го препращате по-късно.
- Когато дадено съобщение бъде изпратено успешно, то ще се запази в кутията с изпратени.

› Настройване на профил за MMS

За да изпращате и да получавате мултимедийни съобщения, трябва да активирате профил за връзка към сървъра за MMS. Освен профилите, които са предварително зададени от мобилния Ви оператор, можете да добавите свой собствен профил за връзка.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Мрежа** → **Връзки** → **Да**.

2 Изберете **Създай**.

3 Персонализирайте параметрите за профила за връзка.

Опции	Функция
Задаване на име	Въведете името за профила.
Име за достъп	Въведете име на входна точка.
Тип удостоверяване	Изберете тип удостоверяване.
Потребителско име	Въведете име на потребителя.
Парола	Въведете своята парола.
Протокол	Изберете мрежов протокол.
Начално URL	Въведете адрес на MMS сървър.
Адрес на прокси	Въведете адреса на прокси сървъра.

Опции	Функция
Време за задържане (сек.)	Въведете колко дълго устройството да изчаква за отговори от мрежата.
Разширени настройки	Персонализирайте IP и DNS адреси и класове трафик.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

5 В режим Меню, изберете **Съобщения** → [•••] → **Настройки** → **Мултимедийни съобщения** → **Профили за мултимедийни съобщения**.

6 Изберете профил за връзка → **Настрой**.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане**.

2 Изберете **Указател**.

Можете да въведете номер или имейл адрес ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи, като изберете друга опция.

3 Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.

Когато въведете имейл адрес, устройството ще Ви попита дали искате да изпратите мултимедийно съобщение. Изберете **OK**, за да потвърдите.

4 Изберете **Чукнете**, **за да добавите текст** и въведете текста на съобщението.

5 Изберете [icon] и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

6 Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

Получените, изпратените или запазените съобщения се съхраняват автоматично в следните папки за съобщения.

- **Входящи**: Получени съобщения
- **Изпратени**: Изпратени съобщения

- **Изходящи**: Съобщения, които в момента се изпращат или предстои да бъдат изпратени
- **Чернови**: Съобщения, които сте запазили за използване в бъдеще

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** и изберете разговор.

   По подразбиране, Вашите съобщения се групират по контакти като тема на съобщение. За да промените режима на показване, изберете ••• → **Като папка**.

2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

От списъка със съобщения, изберете следните опции:

- За да преглеждате съобщения по изглед на тема, изберете ••• → **Показване на разговори**.
- За да изтриете съобщенията, изберете ••• → **Изтрий**.
- За да търсите желаното от Вас съобщение изберете ••• → **Търсене**.
- За да преместите съобщението в създадената папка, изберете ••• → **Премести в Моята папка** от списъка със съобщения.
- За преглед на шаблони за съобщения или достъп до папки, които сте създали, изберете ••• → **Мои папки**.
- За да преглеждате излъчени съобщения от мрежи, изберете ••• → **Излъчени съобщения**.
- За да видите съобщения в кутията за спам, изберете ••• → **Кутия за спам**.
- За да сортирате съобщенията както желаете, изберете ••• → **Подреждане по**.
- За да архивирате съобщение изберете ••• → **Архивиране на текстови съобщения**.
- За да регулирате настройките на съобщенията, изберете ••• → **Настройки**.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура**, след което натиснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

› Използване на шаблони за съобщения

Научете как да създавате и използвате текстови и мултимедийни шаблони, за да можете бързо и лесно да създавате нови съобщения.

Създаване на текстови шаблон

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

2 Изберете [•••] → **Мои папки** → **Шаблони** → **Създай**.

3 Въведете текста и изберете **Запази**.

Сега можете да вмъкнете текстовия шаблон в полето за текст, докато създавате текстово, мултимедийно или имейл съобщение, с помощта на опцията за вмъкване.

Създаване на мултимедиен шаблон

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

2 Изберете [•••] → **Мои папки** → **MMS карти** → **Създай**.

3 Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ► стр. 43

4 Изберете **Запази**.

Вече можете да използвате мултимедиен шаблон, за да създадете ново мултимедийно съобщение. От списъка с MMS карти, докоснете и задръжте шаблон и изберете **Изпращане**. Шаблонът Ви ще се отвори като ново мултимедийно съобщение.

› Създаване на папка за управление на съобщения

Научете как да създадете папки, за да управлявате съобщенията си съобразно своите предпочитания и нужди.

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

2 Изберете [•••] → **Мои папки** → **Създай**.

3. Въведете името на новата папка и изберете **Готово**.

Сега можете да преместите важните за Вас съобщения от входящата кутия или кутията с изпратени в папка по избор за по-лесно управление както и за да ги защитите от случайното изтриване.

› Изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи можете да поискате помощ, като изпратите SOS съобщение до определени получатели.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения**.
2. Изберете [•••] → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
3. Изберете **Изпращане на SOS**, за да активирате функцията за SOS съобщения.
4. Изберете **Получатели**, за да отворите списъка с получатели.
5. Въведете номер на получателя и изберете **OK**. Преминете директно към стъпка 9.

   За да изберете номер, съхранен в списъка с абонати, изберете **Последни**, **Указател**, или **Групи**, а след това продължете със следващата стъпка.
6. Изберете записите, след което изберете **Добави**.
7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите със задаването на получатели, изберете **OK**.
9. Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Настрой**.
10. Изберете **Настрой** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавиатурата. Натиснете клавиша за сила на звука четири пъти.

Email

Разберете как да изпращате или да преглеждате имейл съобщения чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Настройване на имейл акаунт и профил

Освен имейл акаунта, зададен предварително от мобилния Ви оператор, можете да добавите свои собствени имейл акаунти. Освен това можете да добавите и свой собствен профил за връзката за използване на имейл услуги.

Настройване на имейл акаунт

1. В режим Меню, изберете **Email** → **Други**.

   За да зададете акаунт за определена имейл услуга, изберете името на услугата.

2. Персонализирайте настройките за акаунта чрез следване на екраните:

Опции	Функция
Име на акаунт	Въведете име на акаунт. Тази опция е налична само когато задавате нов имейл акаунт.
Email адрес	Въведете Вашия имейл адрес.
Потребителско име	Въведете Вашето потребителско име за акаунта.
Парола	Въведете Вашата парола за акаунта.
SMTP сървър	Въведете адреса на SMTP сървъра (изходящ сървър).
SMTP порт	Въведете номера на порт на SMTP сървъра.
Защитена връзка	Изберете защитен протокол за SMTP сървъра.
Тип сървър за входящи	Изберете типа на входящия сървър (POP3 или IMAP4).
POP3 сървър/ IMAP4 сървър	Въведете адреса на входящия сървър.
POP3 порт/ IMAP4 порт	Въведете номера на порта на входящия сървър.

Опции	Функция
Защитена връзка	Изберете защитен протокол за входящия сървър.

Изберете имейл профил

1. В режим Меню, изберете **Email** → [•••] → **Настройки** → **Email профили**.
2. Изберете профил и след това **Настрой**.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Email** → акаунт → **Писане**.
   Можете да изберете **Списък акаунти**, за да прегледате други акаунти.
2. Изберете **Телефонен указател**.
   Можете да въведете имейл адрес ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи, като изберете друга опция.
3. Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.
6. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
7. Изберете [•••] → **Прикачване на елементи** и прикрепете файл.
   Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
8. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейл съобщения

1. В режим Меню, изберете **Email** → акаунт.
2. Превъртете до кутията със съобщения.
3. Изберете [•••] → **Изтегляне**.
4. Изберете имейл.
5. Изберете [•••] → **Изтегли** за преглед на основната част на имейла.

› Синхронизиране на имейли с Обменния сървър

След като конфигурирате настройки за синхронизация, можете да синхронизирате имейлите си с Обменен сървър. За да конфигурирате Обменния сървър,

1. В режим Меню, изберете **Email** → [•••] → **Настройки** → **Email акаунт** → **Ново** → **Exchange ActiveSync**.
2. Персонализирайте настройките за Обменния сървър чрез следване на екраните:

Опции	Функция
Email адрес	Въведете своя имейл адрес за Обменния сървър.
Потребителско име	Въведете Вашето потребителско име за Обменния сървър.
Парола	Въведете Вашата парола за Обменния сървър.
Домейн	Въведете домейна на Вашия имейл адрес.
URL на сървър	Въведете URL на Обменния сървър.
Използване на SSL	Задайте, за да използвате SSL (Secure Sockets Layer) протокол, за да повишите защитата.

3. След персонализиране на настройките на сървъра, изберете точката до типовете данни за синхронизиране.

   За синхронизиране на имейли и събития от календара, можете да зададете диапазона на данни за синхронизиране.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

За да синхронизирате имейлите си,

1. В режим Меню, изберете **Email** → акаунта на обменния сървър.
2. Изберете [•••] → **Изтегляне**.

ChatON

Научете как да чатите със своите приятели и семейство в ChatON. Това е глобална услуга за комуникации, базирана на мобилни телефонни номера независимо от вида на устройството или операционната система. Докато разговаряте със своите приятели можете да изпращате различни мултимедийни файлове и данни, като снимки, видеоклипове и номера от телефонния указател.

1. В режим Меню изберете **ChatON** → **Да**.
2. Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете условията на споразумението и изберете **Приемам**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.
4. Провеждайте чат с приятели и роднини.

IM

Научете как да говорите с приятелите и семейството си от всеки от универсалните програми за незабавни съобщения.

1. В режим Меню, изберете **IM**.
2. Изберете програма за съобщения.
3. Въведете своето потребителско име и парола, за да се впишете.
4. Пишете си с приятелите и семейството си незабавно.

Наличните програми за незабавни съобщения може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за имейл, съобщения или SNS. Посетете http://socialhub.samsungmobile.com за повече информация.

1. В режим Меню, изберете **Social Hub**.
2. Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Забавление

Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела. Снимките се запазват в jpg формат, а видеоклиповете в mp4 формат.

› Правене на снимка

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

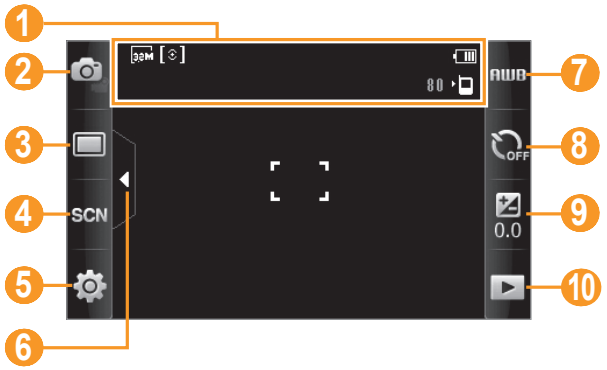

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на фотоапарата. • : Резолюция • : Тип измерване на експозиция • : Място за запис по подразбиране • : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет)
2	Превключване на видео камера.
3	Промяна на режима на снимане.
4	Промяна на режима на сцена.
5	Промяна на настройките на камерата.
6	Скриване или показване на икони във визьора.
7	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.

Цифра	Функция
8	Избор на продължителност на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
9	Регулиране на яркостта; изберете , за да я увеличите или , за да я намалите.
10	Преглед на снимката или видео клипа, които сте направили последно.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

5 Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.
   Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете ▶, за да ги разгледате.

- За да разгледате повече снимки, преминете в ляво или в дясно или наклонете устройството наляво или надясно.
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба). За да напуснете режима на мащабиране, изберете **Ист. р-р**.

- За да започнете слайдшоу със снимки и видеоклипове, изберете ▶. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да прегледате данните за снимките, изберете *i*.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване** → **Да**.
- За да използвате допълнителни функции, изберете ••• и една от следните опции:
  - **Изпращане чрез**: Изпратете снимката до други чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжична Bluetooth функция.
  - **Качване**: Публикувайте снимка в социален уебсайт или блог.
  - **Задаване като**: Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за контакт.
  - **Редактиране**: Редактирайте снимката.
  - **Печат чрез**: Отпечатайте снимки чрез USB връзка или безжичната Bluetooth функция.

› Правене на снимка чрез опции, които са налични за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена → .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [ ] → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете бутон Камера.
6. Насочете обектива на камерата към обекта. Устройството Ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на серия снимки

Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [ ] → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете и задръжте бутон Камера. Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутон Камера.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [ ] → **Панорама**.
4. Изберете посока.
5. Направете всички необходими настройки.
6. Натиснете бутон Камера, за да направите първата снимка.
7. Бавно преместете устройството в избрана от Вас посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
8. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 7.
9. Изберете [ ], за да запишете панорамната снимка.

› Заснемане на мозаична снимка

Можете да заснемете няколко изображения и автоматично да ги комбинирате в мозайка.

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [ ] → **Мозайка**.
4. Изберете подредба на изображенията и натиснете клавиша Камера.
5. Направете всички необходими настройки.
6. За да заснемете всеки отделен сегмент, натиснете клавиша Камера.

› Заснемане на снимка с декоративни рамки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3 Изберете [□] → **Рамка**.
4 Изберете кадър и натиснете клавиша Камера.
5 Направете всички необходими настройки.
6 Натиснете клавиша Камера, за да направите снимката, а декоративната рамка ще се приложи автоматично.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете [⚙] → [📷], за да получите достъп до следните опции:

Опции	Функция
Разделителна способност	Промяна на резолюцията.
Ефекти	Прилагане на специални ефекти, като сепия, негатив или черно-бели тонове.
Експонация	Изберете типа на измерване на експонацията.
Качество на изображ.	Задайте нивото на качество на вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете [⚙] → [🔧], за да получите достъп до следните настройки:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Задайте камерата да показва заснетото изображение.


Настройване	Функция
Връзка с GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. • В противен случай, персонализирайте настройките на GPS връзката, за да подобрите GPS приемането. ► стр. 100
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.

Настройване	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране на настройките	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклипове

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [камера], за да превключите в режим на видеокамера.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

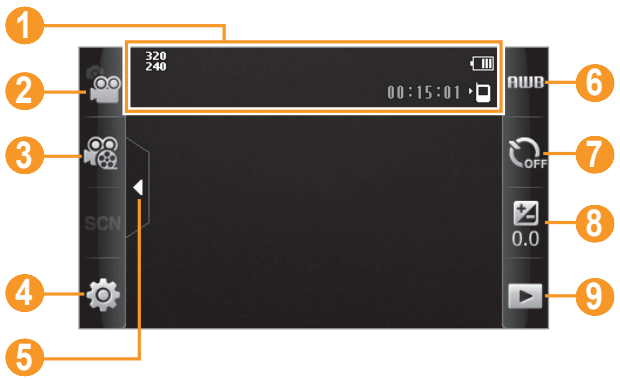

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 320 240 : Резолюция • : Място за запис по подразбиране • 00:15:01 : Дължина на видеоклип, която може да се запише (съгласно наличната памет)

Цифра	Функция
2	Превключване на фотоапарат.
3	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Скриване или показване на икони във визьора.
6	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
7	Избор на продължителност на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
8	Регулиране на яркостта; изберете , за да я увеличите или , за да я намалите.
9	Преглед на снимката или видео клипа, които сте направили последно.

5. Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
6. Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.
7. Изберете ■ или бутон Камера, за да спрете записа.
   Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като заснемете видеоклиповете си, изберете ▶, за да ги разгледате.

- За да разгледате повече видеоклипове, преминете в ляво или в дясно или наклонете устройството наляво или надясно.
- За да възпроизведете видеоклипа, изберете ▶ в центъра на екрана.
- За да започнете слайдшоу със снимки и видеоклипове, изберете ▶. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да прегледате данните за видеоклиповете, изберете i.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване** → **Да**.
- За да използвате допълнителни функции, изберете ••• и една от следните опции:
  - **Изпращане чрез**: Изпратете видеоклипа до други чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжична Bluetooth функция.
  - **Качване**: Публикувайте видеоклипа в социален уебсайт или блог.

› Персонализиране на настройките на записващата камера

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → 🎥, за да получите достъп до следните опции:

Опции	Функция
Разделителна способност	Промяна на резолюцията.
Ефекти	Прилагане на специални ефекти, като сепия, негатив или черно-бели тонове.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на вашите видеоклипове.

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → 🔧, за да получите достъп до следните настройки:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Аудио запис	Включва или изключва звука.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране на настройките	Нулира менютата и опциите за заснемане.

Видео плейър

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: mp4, 3gp.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим Меню, изберете **Видео плейър**.
2. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.

Цифра	Функция
2	Придвижване до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
3	Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
4	Промяна на съотношението на видео екрана.
5	Настройка на силата на звука.
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
7	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

› Регулиране на настройките на видео плейър

По време на видео възпроизвеждане, изберете ••• за достъп до следните настройки:

Опции	Функция
Яркост	Настройка на яркостта на видеоклипа.
Търсене в мозайка	Разделяне на видеоклипа на сегменти, за да приложите различни настройки към всеки сегмент.
Изпращане чрез	Изпратете видеоклипа до други чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжична Bluetooth функция.
Качи в уеб	Публикувайте видеоклипа в социален уебсайт или блог.
Детайли	Преглеждайте детайлите на видеоклипа.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, aac, wma, 3gp и m4a.

- Някои файлови формати не се поддържат, в зависимост от софтуера на телефона.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

Добавяне на музикални файлове във Вашето устройство

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 75
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ► стр. 89
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 84
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 90
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 89

Samsung не носи отговорност за използването на музикалните файлове по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Превъртете наляво или надясно, за да изберете музикална категория.
3. Изберете музикален файл.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1 [1]	Активиране на 5.1 каналната съраунд система когато слушалките са включени.
2 [1]	Преглед на детайлите на музикалния файл.
3 [1]	Придвижване до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
4	Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
5 [1]	Активиране на режима на разбъркване.
6 [1]	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
7	Настройка на силата на звука.
8	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).
9	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

1. Тези икони се показват, когато чукнете екрана на плейъра.

- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на звука, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и висококачествена чистота за ясни детайли.

› Създаване на плейлист

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете **Плейлиста** → ••• → **Създай**.
3. Въведете заглавие за новия Ви плейлист и изберете **Готово**.
4. Изберете създадения плейлист.
5. Изберете **Добави**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добави**.

› Добавяне на песен към бързия списък

1. По време на възпроизвеждане, изберете **В бърз списък**, за да съхраните любимите си песни в бързия списък.
2. За преглед на други песни в списъка изберете **Отиди бърз спис.**

› Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете [•••] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опции	Функция
Еквалайзер	Избор на тип еквалайзер по подразбиране.
Ефект	Избор на звуков ефект.
Меню музика	Избор на музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Визуализация	Избор на анимирана визуализация, която да бъде показвана по време на възпроизвеждане.

› Откриване на информация за музика

Научете как да получите достъп до онлайн музикални услуги, за да получите информация за дадена песен.

- Тази услуга не е достъпна от някои мобилни оператори.
- Базата данни може да не включва информация за всички песни.

1. В режим Меню, изберете **Музика** → [•••] → **Разпознаване на музика**.
2. Изберете [●], за да запишете част от песен.
   След 10 секунди, записът ще спре автоматично.

3 Следвайте инструкциите от екрана, за да получите информация за музика от сървъра.

› Добавяне на информация за музика към списъка с желания

1 От списъка с резултати от музикално разпознаване или подобни музикални файлове, изберете **Добавяне в списък Желани**, за да запазите музикалния файл в списъка с желания.

2 За да прегледате други песни в списъка с желания, изберете **Музика** → [•••] → **Желани**.

FM радио

Научете как да слушайте музика и новини по FM радиото. За да слушате FM радио, трябва да свържете доставените слушалки, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радиото

1 Включете предоставените слушалки към устройството.


2 В режим Меню, изберете **FM радио**.

3 Изберете **Да**, за да започнете автоматична настройка.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

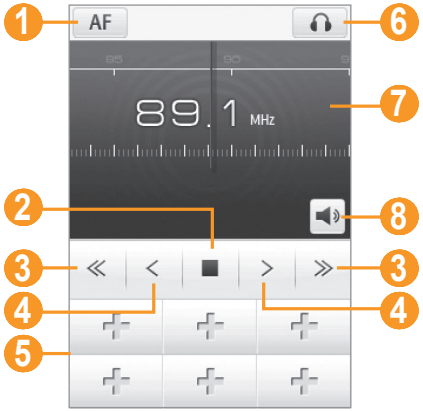

Цифра	Функция
1	Настройване на FM радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
2	Изключване на FM радио; Изберете ▶, за да го включите.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Промяна на честотата с 0,1 MHz.
5	Добавяне на настоящата радиостанция към списък с любими.
6	Промяна на изхода за звука (слушалки или високоговорител на устройството).
7	Промяна на честотата чрез превъртане наляво или надясно на измерителната линия.
8	Настройка на силата на звука.

› Запис на песен от FM радио

1. Включете предоставените слушалки към устройството.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете [•••] → **Запис**, за да започнете записа.
6. Когато приключите записа, изберете **Запази**.

   Записаният файл ще се запази в **Звуци** (в режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Звуци**).

   За да слушате запазен файл, изберете [•••] → **Отиди в "Звуци"** → файл.

› Автоматично запазване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки към устройството.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете [•••] → **Сканиране**.

4. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).
   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

› Добавяне на радио станция към списъка с предпочитания

1. Включете предоставените слушалки към устройството.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете [+], за да добавите към списъка с предпочитания.

За да изтриете или да преименувате любима радио станция, докоснете и задръжте радио станцията.

› Персонализиране на FM радио настройките

1. В режим Меню, изберете **FM радио**.
2. Изберете [•••] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опции	Функция
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато текущия сигнал е слаб.
FM радио автом. изкл.	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.
Място на записа	Задайте място в паметта за съхранение на FM радио клипове.
Име по подразбиране за файлове със записи	Задайте представка по подразбиране за FM радио клипове.

Игри

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

В зависимост от софтуера на устройството, тегленето на игри или приложения може да не се поддържа.

› Изтегляне на игри и приложения

1. В режим Меню, изберете **Игри** → **Още игри**.

   Устройството Ви се свързва към предварително зададения от мобилния Ви оператор уебсайт.

2. Търсете игра или приложение и ги изтеглете в устройството си.

› Игра на игри или стартиране на приложения

1. В режим Меню, изберете **Игри**.
2. Изберете игра или приложение от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

- Наличните игри или приложения може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите или приложенията може да варират.
- Изберете **Защита**, за да запазите Вашите игри или приложения от случайно изтриване.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на устройството или на SIM карта. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Създай**.
2. Въведете информацията за контакта.
3. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.
3. Въведете информацията за контакта.
4. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

› Намиране на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Търсене** и въведете първата буква от името, което желаете.
3. Изберете името на контакта от списъка с контакти.

След като сте открили контакта, можете да:

- Изпращате текстови или мултимедийни съобщения, като изберете ✉.
- Осъществявате видео повикване, като натиснете [▬].

- Редактирате информацията за запис, като изберете **Редакт.**

За да използвате допълнителни опции за даден запис, докоснете и задръжте записа в списъка.

› Задаване на предпочитан номер

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Предпочитани** → **Добави**.
2. Поставете отметка в квадратчета до записа и изберете **Добави**.

   Записът се запазва в списъка с предпочитани номера.

   Можете също да изберете контакт от списъка с контакти и след това да изберете ☆ до името на контакта.

Любимите номера ще бъдат записани в списъка с приятели ( ) на лентата с визуални елементи.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → ••• → **Моят профил**.
2. Въведете личните си данни.
3. Изберете **Готово**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да преглеждате списъка с акаунти в социални уебсайтове и да избирате акаунт, за да добавите контакт от уебсайт към записите на Вашето устройство.

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → ••• → **Получаване на приятели**.

   Ще се появи списъкът с акаунти, който сте добавили.

2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Синхр. на записи** → **Синхр. сега**.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Групи** → **Създай**.
2. Задайте позиция в паметта, където да запазите групата.
3. Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
4. Изберете **Запази**.

› Копиране на записи

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → ••• → **Копиране на записи**.
2. Изберете опция за копиране (от устройството на SIM картата, или от SIM картата на устройството).
3. Изберете записи за копиране.
4. Когато приключите с избора на записи, натиснете **Копирай**.
5. За копиране на контакти в SIM картата изберете **Да**.

Календар

Научете се да създавате и управлявате ежедневни или ежеседмични събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Запази**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете режим на преглед от горния ред на календара.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.

   В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък триъгълник.

   За да се преместите на определен ден чрез ръчно въвеждане на дата, изберете **Към**, въведете датата и изберете **Към**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

- Можете да изпратите събитие до други, като изберете [•••] → **Изпращане чрез** → опция.
- Можете да отпечатате събитие чрез Bluetooth, като изберете [•••] → **Печат чрез Bluetooth**
- Можете да синхронизирате Вашия календар с Обменен сървър след като конфигурирате настройки за синхронизация. ► стр. 49

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, алармата ще се активира в определеното време. За да спрете алармата, докоснете и задръжте **Стоп**.

Задача

Научете как да създавате виртуален списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

› Създаване на нова задача

1. В режим Меню, изберете **Задача**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете информация за задачата.
4. Изберете **Запази**.

› Преглеждане на задачите

1. В режим Меню, изберете **Задача**.
2. Изберете [•••] → **Подреждане по** и изберете категория, за да сортирате задачите.
3. Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности.

   За завършените задачи с изтекъл срок, Вие можете да зададете тяхното състояние на завършено, като изберете задача и отметката от горния ред.

- Можете да изпратите задача до други, като изберете [•••] → **Изпращане чрез** → опция.
- Можете да отпечатате задача чрез Bluetooth, като изберете [•••] → **Печат чрез Bluetooth**.
- Можете да синхронизирате Вашите задачи с Обменен сървър след като конфигурирате настройки за синхронизация. ► стр. 49

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на бележка

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете текста на Вашата бележка и изберете **Назад**.
4. Изберете цвят, с който да смените фона.
5. Изберете **Запази**.

› Преглед на бележки

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете бележка за преглед на свързаните с нея подробности.

   За да прегледате всички подробности на бележката от списъка с бележки, изберете **Разгъване**.

Можете да изпратите бележката до други, като изберете [•••] → **Изпращане чрез** → опция.

Запис на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството. Можете да зададете гласовите бележки като мелодии за повикване или аларма.

› Записване на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Зап.глас**
2. Изберете ●, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите изберете ■ или **Запази**.
   Бележката Ви се запазва автоматично.
5. За да запишете още гласови бележки, повторете стъпки от 2 до 4.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Зап.глас**
2. Изберете ☰, за да отидете до списъка с гласови бележки.
3. Изберете гласовата бележка, която искате да възпроизведете.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
3	Настройка на силата на звука.

Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като натиснете и задържите гласовата бележка и изберете опция на изпращане.

Уеб

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Създаване на интернет профил

За достъп до мрежата и свързване към Интернет, трябва да конфигурирате настройки за профил. Освен профилите, които са предварително зададени от мобилния Ви оператор, можете да добавите свой собствен профил за връзка.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Мрежа** → **Връзки** → **Да**.
2. Изберете **Създай**.
3. Персонализирайте мрежовите настройки.
   ► "Задаване на MMS профил" (стр. 42)
4. В режим Меню, изберете **Интернет** → ··· → **Интернет настройки** → **Интернет профили**.
5. Изберете профил за връзка → **Настрой**.

› Разглеждане на уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Интернет**, за да отворите желаната начална страница.

   За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете **Напред**.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Запаметяване на текущата уеб страница.
2[1]	Променяне на режима на разглеждане.
3	Придвижване назад или напред през страниците в историята.
4	Достъп до списък с опции на уеб браузъра.
5	Опресняване на текущата уеб страница.
6[1]	Край на интернет връзката.
7	Отворете уеб страница в нов прозорец или превключете между текущо отворените прозорци.
8	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или RSS канали и скорошна интернет история.

1. Тези икони се показват, когато докоснете екрана.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да увеличите мащаба, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба).
- За да преведете дума, докоснете и задръжте думата, която желаете да преведете, и изберете **Преведете**.

› Отбелязване на предпочитаните Ви интернет страници

Можете да отбележите интернет страниците, които посещавате най-често за по-бърз достъп до тях. Когато сърфирате в мрежата, изберете , за да отбележите текущата интернет страница.

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → .
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
4. Изберете **Запази**.

› Промяна на настройки на браузъра

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → ··· → **Интернет настройки**.
2. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате своя уеб браузър:

Опции	Функция
Начална страница	Въведете уеб адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
Режим изглед	Изберете режима на нормален или цял екран.
Автоматично запаметяване на парола	Задайте автоматично запазване на Вашата парола.
Интернет профили	Изберете профил на връзката, за да го използвате за уеб връзки.
Опции за бисквитки	Задайте дали да се запазват cookies.

Опции	Функция
Актуализиране на RSS	Задайте уеб браузърът да актуализира автоматично RSS канали, за които сте абонирани, на равни интервали. Активирането на функцията за автоматично актуализиране увеличава размера на изтеглените данни и може да изисква допълнителни такси.
Сертификати на сървъри	Преглеждайте детайлите на сертификати.
Предпочитания	Променяйте настройките на дисплея и звука за уеб браузъра.
За Интернет	Получавайте достъп до информация за версията и авторските права на уеб браузъра.

Опции	Функция
Автоматично изтриване на данните на браузъра	Задайте автоматично изтриване на запазени данни, докато сърфирате, като хронология, кеш памет, бисквитки, ИД-та и пароли.
Изчистване на кеша / Изчисти кеша	Изчистете кеша. Кешът е място за временно съхранение на памет, където се запазва информация от наскоро използвани уеб страници.
Изтриване на бисквитки	Изтрийте cookies, запазени на устройството. Cookies представляват персонална информация, изпратена до уеб сървър по време на навигация в интернет.

Опции	Функция
Изтрий запаметените ИД/парола	Изтриване на всички запазени пароли.
Изтриване на база данни	Изтриване на всички запазени уеб бази данни.

› Използване на RSS четеца

Научете как да използвате RSS четеца, за да получавате най-актуалните новини и информация от любимите си уеб сайтове.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → [икона] → **RSS емисия**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавието и уеб адреса на RSS емисията и изберете **Запази**.

Актуализиране и прочитане на RSS емисия

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → [икона] → **RSS емисия**.
2. Изберете **Актуализация** → на емисии → **Актуализация** → **Да**.
3. Изберете актуализирана емисия.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество от полезни приложения на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, допълнения, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

1. В режим Меню, изберете **Samsung Apps** [икона].

2 Търсете и теглете приложения или допълнения според желанията си.

- За да използвате Samsung Apps, Вашето устройство трябва да е свързано с интернет с помощта на клетъчна връзка или Wi-Fi.
- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на приложения.
- Ако лентата с инструменти е пълна, изтеглените визуални елементи няма да се добавят автоматично към нея. Трябва да премахнете някои визуални елементи от лентата и да добавите новите ръчно.
- За допълнителна информация, моля, посетете www.samsungapps.com. Или направете справка с брошурата за Samsung Apps.
- Тази услуга може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Синхронизиране

Научете как да синхронизирате тел. указател, събития от календара, задачи и бележки с указания от Вас уеб сървър.

› Изберете профил на синхронизация

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Синхронизирай**.

2 Изберете **Създай** и задайте следните опции на профила:

Опции	Функция
Име на профил	Въведете име за профила.
Категория за синхр.	Изберете типа данни, които да бъдат синхронизирани.
Тип синхр.	Задайте как да се синхронизират устройството и сървъра.
Сървър за синхр.	Въведете уеб адреса на сървъра, който ще бъде синхронизиран.
Мрежов профил	Изберете профил на връзката, който да използвате за синхронизация.

3. Когато приключите, изберете **Запази**.

› Начало на синхронизиране

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Синхронизирай**.
2. Изберете профил на синхронизация.
3. Изберете **Старт на синхр.**, за да стартирате синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

Обществени уебстраници

Използване на услугите на Facebook и Twitter.

1. В режим Меню, изберете **Facebook** или **Twitter**.
2. Въведете своето потребителско име и парола, за да се впишете.
3. Споделяйте снимки, видеоклипове или съобщения с приятелите и семейството си.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **YouTube**.
2. Изберете видео от списъка с показваните видеоклипове.
3. Управлявайте възпроизвеждането с екранните клавиши. ► стр. 60

Връзки

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG могат да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Bluetooth**.

   Също така, можете да отворите панела за бърз достъп и да изберете **Bluetooth**.

2. Изберете точката в горната дясна част на екрана, за да включите безжичната Bluetooth функция.
3. За да позволите други устройства да намират Вашето, изберете [•••] → **Настройки** → **Видимост на моя телефон** → **Винаги включено** → **Запази**.

   Ако изберете **По избор**, въведете продължителността, за която Вашето устройство да е видимо, и изберете **Готово**.

Когато безжичната Bluetooth функция е активна, изберете [•••] и използвайте следните опции:

- За да промените името на устройството си, изберете **Настройки** → **Име на моя телефон**.
- За да зададете граници на разглеждането на Вашите файлове от други хора, изберете **Настройки** → **Защитен режим**.
- За да проверите наличните Bluetooth услуги на устройството си, както и да видите информация за тях, изберете **Bluetooth услуги**.

› Откриване и сдвояване с други устройства, поддържащи Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Bluetooth** → **Търсене**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN код за функцията за безжична Bluetooth връзка или PIN на Bluetooth на друго устройство, ако притежава такъв, и изберете **Готово**. Друга възможност е да изберете **Да**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и на другото устройство.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или хендсфри комплекти за автомобили, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изберете сдвоеното устройство и използвайте следните опции:

- За да преглеждате файлове на сдвоеното устройство, изберете **Преглеждане на файлове**.
- За да прегледате списъка с услуги на сдвоеното устройство, изберете **Списък услуги**.
- За да промените името на сдвоеното устройството, изберете **Преименуване**.
- За да разрешите на устройството достъп и преглед на файловете Ви, изберете **Удостоверяване на устройство**.
- За да изпращате файловете си на сдвоеното устройство, изберете **Изпр.Мои файлове**.
- За да прекратите връзката и да изтриете сдвоеното устройство, изберете **Изтриване**.

› Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, записка, задача или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
2. Изберете [•••] → опция за изпращане чрез Bluetooth.
3. Потърсете и се свържете с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **Готово** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се записват в съответното приложение или папка съобразно техния тип. Например музикален или аудио клип се записват в папката със звуци, а контактите се записват в телефонния указател.

› Отпечатване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, задача или изображение от съответното приложение или от **Моите файлове**.
2. Изберете [•••] → **Печат чрез** → **Bluetooth**, или изберете [•••] → **Печат чрез Bluetooth**.
3. Потърсете и сдвоете телефона с Bluetooth принтер.
4. Когато бъде осъществена връзка с принтер, персонализирайте опциите за печат и отпечатайте данните.

› Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или отговаряте на повиквания само чрез свързано с Bluetooth хендсфри чрез SIM картата на устройството Ви. Активиране на режим Външна SIM,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Bluetooth**.
2. Изберете [•••] → **Настройки** → **Режим Външна SIM**.

За да използвате режим Външна SIM, стартирайте Bluetooth връзка от Bluetooth хендсфри.

> Трябва да упълномощите Bluetooth хендсфри комплекта за кола.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

> Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**. Също така, можете да отворите панела с преки пътища и да изберете **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Намиране и свързване към WLAN

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

2. Поставете отметка в полето до мрежата.

3. Въведете парола за мрежата и изберете **Готово** (ако е необходимо).

› Персонализиране на профила на връзката

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**.

2. Изберете откритата WLAN точка на достъп.

   Появява се текущият профил на връзка за мрежата.

3. Персонализирайте профила на връзка за избраната WLAN:

Опции	Функция
Име	Прегледайте името на профила.
Тип на защита	Прегледайте вида защита на WLAN точката на достъп.
IP адрес	Прегледайте IP адреса на WLAN точката на достъп.
Тип IP адрес	Задайте статични мрежови адреси за WLAN AP. Можете да зададете ръчно IP адреса, шлюза, подмрежовата маска и DNS адресите.

Опции	Функция
Адрес и порт на прокси	Въведете адреса и номера на порт на прокси сървъра.
MAC адрес на входяща точка	Прегледайте Мас адреса на WLAN точката на достъп.

4 Когато приключите, изберете **Назад**.

За да изтриете всички детайли на профила на връзката, изберете **Забравяне**.

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**.

2 Изберете **WPS PBC** или **WPS PIN** в зависимост от вида на устройството с точка на достъп.

3 Натиснете WPS бутон на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Или въведете PIN в точката за достъп и изберете **Започни** в рамките на 2 минути.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате GPS функцията и да персонализирате GPS настройките.

В зависимост от модела на Вашето устройство, някои функции може да не са достъпни.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета

› Активиране на функцията GPS

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Позиция**.

2 Изберете точката до **Активиране на услуги за местоположение**.

3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

› Разширяване на GPS функционалността

Научете как да разширите функционалността на GPS системата, като изтеглите GPS файлове с данни. Можете да подобрите скоростта и точността на възможностите за позициониране на устройството.

За изтеглянето на данни може да бъдат наложени допълнителни такси.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Позиция**.
2 Изберете точката до **Активиране на Разширени GPS**.
3 Прочетете отказа от отговорност и изберете **Приеми**.

› Използване на мобилни мрежи за локационни услуги

Научете как да получите информация за местоположението чрез мобилни мрежи. Това помага на Вашето устройство да покаже информация при отсъствие на GPS сигнал или при слаб GPS сигнал.

Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до мобилния сървър.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Позиция**.
2 Изберете точката до **Активиране на мрежово позициониране**.
3 Изберете **Да**, за да потвърдите.
4 Изберете **Профили** → профил за свързване → **Настрой**.

› Откриване на местоположението

Научете как да определяте ширината, дължината и височината на Вашата текуща позиция с помощта на GPS.

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Позиция** → **Моето местоположение**.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с предоставения кабел за данни в различни режими за свързване през USB. Като свържете устройството към компютър, можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърляте данни директно от и към устройството, да използвате програмата Samsung Kies и да използвате устройството като безжичен модем за компютър.

За да откриете и отстраните програмни грешки за предотвратяване на бъдещи несъответствия, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **USB поправки**.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsungmobile.com).

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **Samsung Kies** → **Настрой**.
2. Натиснете [▬] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
4. Прехвърлете или синхронизирайте мобилни данни, като записи, календари, музика или снимки, между Samsung Kies и свързаните устройства.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **DRM мултимедия** → **Настрой**.
2. Натиснете [▬] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър с инсталирана програма Windows Media Player.

   При свързване на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.

5 Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).

6 Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

7 Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да получите достъп до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец за карти с памет.

1 Поставете карта с памет в устройството.

2 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **Устройство за съхранение** → **Настрой**.

3 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.

4 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.

При свързване на компютъра се появява изскачащ прозорец.

5 Отворете папката за преглед на файлове.

6 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

> За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните, съхранявани в картата с памет, или да я повредите.

› Използване на устройството като безжичен модем

Можете да използвате устройството си като модем за компютър за достъп до интернет чрез мобилната си мрежа.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **Споделяне на Интернет** → **Настрой**.
2. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
3. Създайте модемна връзка на компютъра ви.

   Създаването на модемна връзка може да бъде различно, в зависимост от операционната система на компютъра.
4. Изберете създадената модемна връзка и въведете потребителско име и парола, които са предоставени от доставчика Ви.



Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете да използвате и хронометър и таймер за обратно броене.

› Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете **Създай**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Запази**.

Изберете → **Настройка авт. включване**, за да включите функцията автоматично включване. Благодарение на функцията за автоматично включване, алармата се задейства в зададеното време, дори ако устройството преди това е бил изключено.

› Спиране на алармата

Когато алармата прозвучи,

- Докоснете и задръжте **Стоп**, за да спрете алармата.
- Докоснете и задръжте **Дрямка**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

› Изтриване на аларма

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете → **Изтриване**.
3. Изберете алармата, която желаете да изтриете и изберете **Изтриване**.

› Създаване на световен часовник

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете първите няколко букви на даден град.

   За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете **Показване като карт**.

4. Изберете желаното име на град.
5. За да добавите още световни часовници, повторете стъпки от 2 до 4.

› Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → ⏱.
2. Изберете **Обиколка**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир** за да изтриете записаните времетраения.

› Използвайте таймера за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → ⌛.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.

   Сега можете да използвате другите функции с обратното броене на таймера на заден план. Натиснете бутона Меню и получете достъп до друго приложение.
4. След изтичане на брояча натиснете и задръжте **Стоп** за спиране на алармата.

Калкулатор

Научете се как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

1. В режим Меню, изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора за извършване на основни математически операции.
3. Завъртете устройството до пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор.

Моите акаунти

Научете как да управлявате своите уеб акаунти, за да използвате онлайн синхронизация на данни или обществени услуги. Можете да създадете нов акаунт и да промените интервала за автоматична синхронизация.

› Създаване на уеб акаунт

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Изберете **Добавяне акаунт** (ако е необходимо).
3. Изберете предварително зададен акаунт.

> Акаунтът на Samsung е потребителски акаунт за достъп до услугите на Samsung за интелигентни телефони като Samsung Apps и Samsung Dive. Можете лесно да регистрирате Samsung акаунт в Моите акаунти.

4. Въведете информация за Вашия акаунт и изберете **Следващ**.
5. Въведете подробности за акаунта.
   ► "Задаване на имейл акаунт" (стр. 47)
6. Когато приключите, изберете **Настрой**.

Ако сте създали повече от два акаунта можете да промените реда на акаунтите в списъка. Изберете **Приорит. акаунти**.

› Изтриване или редактиране на моите акаунти

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Изберете акаунт, който да изтриете или редактирате.

   За да редактирате акаунт, изберете акаунта и променете подробностите → **Запази**.

   За да изтриете акаунт, изберете **Изтрий** → **Да**.

› Промяна на графика за автоматична синхронизация

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Изберете ⚙.
3. Изберете интервал за синхронизиране на данни с Вашите акаунти и изберете **Настрой**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да имате достъп до всички Ваши снимки, видеоклипове, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в устройството или картата с памет.

› Поддържани формати на файлове

Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Тип	Поддържан формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видео	mp4, 3gp
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Теми	smt
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Някои файлови формати не се поддържат, в зависимост от софтуера на телефона.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

› Разглеждане на файл

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → вид на файл.

   Папките или файловете, които се намират в картата с памет, са обозначени с иконата на картата с памет.

2. Изберете папка → файл.

   - В **Изображения**, Вие можете да разглеждате снимки, които сте направили, и изображения, които сте изтеглили или получили от други източници.
   - Във **Видеоклипове**, Вие можете да възпроизвеждате видеоклипове, които сте направили, и видеоклипове, които сте изтеглили или получили от други източници.
   - В **Звуци**, Вие можете да възпроизвеждате всички тонове на звънене, музикални файлове и звукови клипове, които сте записали, включително гласови бележки и FM радио клипове.

- В **Теми**, Вие можете да запазвате снимки или тонове на звънене за Вашия дисплей.
- В **Други**, Вие можете да преглеждате документи и файлове с данни, включително неподдържани файлове.

В дадена папка изберете [•••], за да използвате следните опции:

- За да търсите файлове, запазени на Вашето устройство, изберете **Търсене**.
- За да копирате или местите файловете в друга папка с файлове, изберете **Копиране** или **Мести**.
- За да изтриете файла, изберете **Изтриване**.
- За да промените името на файл, изберете **Преименуване**.
- За да прегледате файловете в изглед показалец, изберете **Изгл. миниатюра**.
- За да сортирате файловете както желаете, изберете **Подреждане по**.
- За да изпратите файл чрез Bluetooth, изберете **Изпращане чрез Bluetooth**.
- За да зададете видимост на Bluetooth за файлове, изберете **Bluetooth видимост**.
- За да защитите файловете от случайно изтриване, изберете **Защита**.
- За да възстановите защитено съобщение в подходяща папка със съобщения, изберете **Възстановяване**.

› Отпечатване на изображение

Научете как да отпечатвате jpg изображения чрез USB връзка или безжична Bluetooth функция. Също така, можете да изпращате изображения със съобщение, имейл или Bluetooth.

Отпечатване на изображение чрез USB връзка

1. Свържете устройството си към принтер с активиран PictBridge чрез компютърен кабел за данни.
2. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
3. Изберете [•••] → **Печат чрез** → **USB**.
4. Задайте опции за печат и отпечатайте изображението.

Отпечатване на изображение с помощта на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
2. Изберете ••• → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth функция и направете връзка с принтера. ► стр. 85
4. Задайте опции за печат и отпечатайте изображението.

› Задаване на изображение като фон

Можете да зададете Ваши снимки или изображения като фоново изображение за екрана в режим на готовност.

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
2. Изберете ••• → **Задаване като** → **Тапет**.

› Задаване на звуков клип като тон на звънене

Можете да зададете всякакви музикални или звукови клипове в папката със звуци като тонове на звънене за входящи повиквания, тонове на съобщения и аларми.

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Звуци** → звуков клип.
2. По време на възпроизвеждане, изберете ••• → **Задаване като** → опция.

› Редактиране на изображение

Редактирайте снимки и прилагайте забавни ефекти.

Настройване на изображение

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
2. Изберете ••• → **Редактиране**.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

> Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

4 Изберете **Настрой** → опция за настройка(яркост/контраст или цвят).

За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.

5 Настройте изображението, както желаете, и изберете **Приложи**.

6 Когато приключите, изберете **Запази**.

7 Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).

8 Въведете името на файла за изображението и изберете **Готово**.

Прилагане на ефекти върху изображения

1 Отворете изображението, което искате да редактирате.

2 Изберете **Ефекти** → опция за ефект (филтър, стил, изкрив... или частично замъгляв...).

3 Изберете вариация на ефекта, който ще приложите, и след това изберете **Приложи**.

За да приложите ефекта замъгляване към определена част от изображение, изберете **Частично замъгляване**, преместете или преоразмерете правоъгълника и изберете **Приложи**.

4 Запишете редактираното изображение с ново име на файла.

Трансформиране на изображение

1 Отворете изображението, което искате да редактирате.

2 Изберете **Трансформиране** → опция за трансформиране.

3. Трансформира изображението както желаете.
   - За да преоразмерите изображението, преместете скролера до определен размер и изберете **Запази**.
   - За да завъртите изображението, изберете ориентация → **Приложи**.
   - За да изрежете изображението, преместете или променете размера на правоъгълника върху областта за изрязване и изберете **Приложи**.
4. Запишете редактираното изображение с ново име на файла.

Вмъкване на визуален образ

1. Отворете изображението, което искате да редактирате.
2. Изберете **Вмъкни** → тип визуална функция(текст или клипарт).
3. Въведете текст и изберете **Готово** или изберете визуална функция.
4. Преместете или преоразмерете визуалната функция или текст и изберете **Приложи**.
5. Запишете редактираното изображение с ново име на файла.

Търси

Научете как да търсите данни, запазени на Вашето устройство.

1. В режим Меню, изберете **Търси**.
2. Въведете ключова дума и изберете **Търси**.
3. Изберете данните, до които искате да получите достъп.

Настройки

Достъп до меню Настройки

1. В режим Меню, изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.
3. Персонализирайте настройките и изберете **Назад** или **Настрой**.

Режим полет

Забрана на всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Възможност за свързване

- **Bluetooth**: Активиране на функцията Bluetooth, за да обменяте информация на разстояние. ► стр. 82
- **Wi-Fi**: Активиране на WLAN функцията, за да се свържете към интернет или други мрежови устройства. ► стр. 86
- **Синхронизирай**: Задаване на профил на синхронизация. ► стр. 80
- **Позиция**: Персонализиране на настройките, свързани с GPS връзки. ► стр. 87
  - **Активиране на услуги за местоположение**: Активирайте тази функция, за да локализирате позицията си чрез GPS.
  - **Активиране на Разширени GPS**: Задайте, за да подобрите GPS приемането.
  - **Активиране на мрежово позициониране**: Задайте, за да локализирате позицията си чрез устройства за ТД около Вас.
  - **Моето местоположение**: Проверете текущото си местоположение чрез използване на географска ширина, дължина и височина.

- **Профили**: Изберете профил на връзката, който да се използва за GPS.

- **Мрежа**: Влезте и променете следните настройки, за да регулирате това, как устройството избира мрежи и се свързва към тях.
  - **Избери мрежа**: Задайте метода за избор на мрежа на автоматично или ръчно.
  - **Мрежов режим**: Изберете мрежова честота.
  - **Връзки**: Настройте профилите за връзка, които да се използват за мрежовите функции.
  - **Сертификати**: Прегледайте сертификатите, изисквани за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Задайте използване на услуги за данни, когато използвате роуминг.
- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Брояч на пакетни данни**: Вижте количеството изпратени или получени данни.
- **USB**: Задайте USB режима, който да се активира при свързване на устройството с компютър. ► стр. 91

Звукови профили

Изберете звуков профил, който да използвате, или персонализирайте по свое желание опциите за звука в профилите.

За да персонализирате профил, изберете профил и персонализирайте следните звукови опции:

- **Повикване**:
  - **Тип сигнал**: Изберете как устройството ще Ви сигнализира за входящи повиквания.
  - **Тон позвъняване**: Изберете тон на звънене, който да използвате, ако настроите устройството да Ви предупреждава за входящи обаждания чрез възпроизвеждане на мелодия.
  - Като използвате плъзгача в дъното, настройте нивото на силата на звука за звъненето.
- **Съобщение и email**:
  - **Тип предупреждение за съобщение**: Изберете как устройството ще Ви сигнализира за входящи съобщения.
  - **Сигнал получено съобщение**: Изберете тон на звънене, който да използвате, ако настроите устройството да Ви предупреждава за входящи съобщения чрез възпроизвеждане на мелодия.

- **Известие за email тип**: Изберете как устройството ще Ви сигнализира за входящи имейли.
- **Известяващ тон за email**: Изберете тон на звънене, който да използвате, ако настроите устройството да Ви предупреждава за входящи имейли чрез възпроизвеждане на мелодия.
- Като използвате плъзгача в дъното, настройте нивото на силата на звука за съобщението.

- **Системен**: Настройте нивото на силата на звука за системни звуци.

Дисплей и осветление

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате дисплея и използването на осветлението на устройството:

- **Тапет**: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
- **Заключи екрана:**
  - **Позиция на часовника**: Изберете мястото на часовника върху заключения екран.
  - **Скрийнсейвър**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Тема**: Изберете тема за дисплея.
- **Тип шрифт**: Изберете стил на шрифта.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Осветление време**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

Общи

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате общите настройки за Вашето устройство:

- **Език за дисплея**: Изберете език, който да използвате на дисплея на устройството.
- **Език за клавиатурата**: Изберете езиците на въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Известия за събития**: Активирайте или деактивирайте предупрежденията за входящи съобщения, нови приложения в Samsung Apps или прехвърляне на данни към или от други. Можете също да зададете показване на съдържанието на входящи съобщения.

- **Жестове**: Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате разпознаването на движение на Вашето устройство:
  - **Двойно почукване (Бърз достъп)**: Изберете приложение, което да стартирате чрез докосване на устройството два пъти бързо, когато то е в режим на готовност.
  - **Ориентация**: Изберете дали интерфейсът да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.

    Смяна на ориентацията: Задайте дали интерфейсът да се завърта автоматично когато устройството се завърта.

    Преминаване на елементите по посоката на накланяне: Задайте дали да превъртате през елементи чрез накланяне на устройството в определена посока.
  - **Преобръщане (пауза за етикет)**: Активирайте функцията пауза в етикет, която Ви позволява да заглушавате всички звуци на устройството чрез поставяне на устройството с лицето надолу.
- **Лиценз**: Персонализирайте настройките, свързани с лицензни ключове, като например проследяване, известие за изтичане или изтегляне в чужди мрежи.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството:

- **Часова зона**: Задайте местната си часова зона.
- **Дата и час**: Задавате ръчно текущи дата и час.
- **Формат на часа**: Изберете часови формат.
- **Формат на датата**: Изберете формат на дата.
- **Автоматично сверяване на часа**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.

Меню и визуални елементи

- **Адаптивно подреждане на менютата**: Сортирайте приложения автоматично по честота на използване (най-новите приложения първи).

- **Визуален елемент**:
  - **Профили с виз. елементи**: Изберете профил на връзката, който да се използва за визуални елементи.
  - **Изтеглени визуални елементи**: Прегледайте списъка на изтеглените визуални елементи.
  - **Отказ от отговорност**: Прегледайте отказа от отговорност за визуалните елементи.

Приложения

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате приложенията на устройството си:

› Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Всички обаждания**:
  - **Покажи моя номер**: Покажете мобилния си номер на получателите (За да използвате тази функция, трябва да поставите SIM карта).
  - **Авто отхвърляне**: Определете списък с обаждащи се, които автоматично да бъдат отхвърляни.
  - **Набиране с телефонен код**: Активирайте набирането на префикс и задайте номера за набиране с префикс.
  - **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**: Редактирайте съобщението, което да бъде изпратено на обаждащия се, когато отхвърлите повикване.
  - **Режим отговор**: Задайте как да се отговаря на повиквания - или чрез натискане на [ ] или чрез натискане на който и да било бутон, или задайте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързани слушалки).
  - **Тонове за състояние на повикването**: Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
  - **Сигнали по време на повикване**: Активиране или дезактивиране на сигнал по време на обаждане.

- **Гласово повикване**:
  - **Прехвърляне на разговорите**: Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
  - **Авто преизбиране**: Задайте дали да пренабирате автоматично разговор, който не е свързан.
- **Фалшиво повикване**: Персонализирайте настройките за фалшиво повикване. ► стр. 37

› Съобщения

Персонализирайте настройките за функциите за съобщения.

- **Общи настройки**:
  - **Запази копие**: Задайте дали да се запазва копие от съобщенията.
  - **Изтриване по папки**: Изберете папка със съобщения, която да изтриете.
  - **Автоизтриване**: Задайте дали да изтривате съобщенията автоматично.
  - **Блокиране на съобщения**: Блокирайте съобщения от определени адреси и съобщения, които съдържат определени теми.
  - **Предупредителен тон**: Задайте колко често устройството да Ви известява за нови съобщения.
- **Текстови съобщения**:
  - **Поддържани символи**: Изберете тип кодиране на символите. Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението.
  - **Обратен път**: Дава възможност на получателите да Ви отговорят чрез Вашия сървър за съобщения.
  - **Отчет за доставка**: Настройте мрежата да Ви информира, когато Вашите съобщения бъдат доставени.
  - **Център за обслужване**: Въведете адрес на центъра за текстовите съобщения.
  - **Запази в**: Изберете къде да запазите новите текстови съобщения.

- **Мултимедийни съобщения**:
  - **Опции за изпращане**:

    Приоритет: Задайте нивото на приоритет за Вашите съобщения.

    Изтичане: Задайте колко време Вашите съобщения ще се съхраняват в сървъра за мултимедийни съобщения.

    Време на доставка: Задайте период за отлагане на изпращането на съобщението.

    Отчет за доставка: Изпратете заявка за отчет за доставка заедно с Вашето съобщение, с който ще бъдете уведомени за пристигането на съобщенията.

    Изискване отчет за четене: Изпратете заявка за отчет прочетено заедно с Вашето съобщение, с който ще бъдете уведомени за прочитането на съобщенията.

    Добави моята визитна картичка: Задайте дали да добавите своята визитка към изходящите си съобщения.

  - **Опции за получаване**:

    Тип за изтегляне: Задайте как да изтегляте нови мултимедийни съобщения.

    Изпращай отчет за доставка: Настройте мрежата да информира подателите, когато получите техните съобщения.

    Изпр. отчет чет.: Задайте мрежата да информира изпращачите, когато прочетете съобщения.

    Може анонимни: Задайте дали да получавате съобщения от неизвестни изпращачи.

    Позволяване на реклама: Задайте дали да приемате рекламни съобщения.

  - **Профили за мултимедийни съобщения**: Изберете профил на връзка, който да използвате за изпращане или получаване на съобщения.
  - **Размер на съобщението**: Изберете максималния разрешен размер за съобщения. Възможната големина на файла може да се различава в зависимост от региона.
  - **Автоматично преоразмеряване на изображение**: Задайте дали да преоразмерявате изображение, за да го добавите към мултимедийно съобщение.

- **Режим на създаване**: Задайте режим за създаване на мултимедийни съобщения. Можете да изберете да създавате съобщения с всякакъв вид съдържание и всякакъв размер или да получавате предупредителни съобщения относно вида или размера на съдържанието.
- **Стил по подразбиране**: Задайте атрибутите на съобщенията по подразбиране, като шрифт, размер, цвят и фонов цвят.

• **Push съобщения**:
- **Опция за получаване**: Задайте дали да получавате съобщения от интернет сървъри.
- **Услугата се зарежда**: Задайте дали да получавате достъп до свързана сервизна уеб страница, когато отваряте уеб съобщение.

• **Излъчени съобщения**:
- **Активиране**: Активирайте или дезактивирайте функцията съобщения от емисии.
- **Канали за получаване**: Задайте дали да получавате съобщения от всички канали или моите канали.
- **Мои канали**: Изберете Вашите предпочитани канали.
- **Език**: Изберете езиците на съобщения от емисии.

• **Номер на гласова поща**: Въведете името и адреса на центъра за гласовата поща.

• **SOS съобщения**: Задайте SOS съобщения в случай на спешност. ▶ стр. 46

› Email

• **Email акаунт**: Преглеждайте, настройвайте или изтривайте имейл акаунти.

• **Опции за изпращане**:
- **Основен акаунт**: Изберете имейл акаунт по подразбиране. Тази опция се появява само ако имате два или повече акаунта.
- **Уеб акаунти**: Персонализирайте настройките на акаунта. Ако имате два или повече акаунта, първо изберете един от тях.

  От: Въведете Вашия имейл адрес като адрес на изпращача.

  Приоритет: Задайте нивото на приоритет за Вашите съобщения.

Запази копие: Задайте дали да се запазва копие от изпратени съобщенията на сървъра.

Отговор с тялото: Задайте дали да се включва оригиналното съобщение, когато отговаряте на съобщение.

Препращане с файловете: Задайте дали да се включват прикачени файлове когато препращате съобщение.

Получавай отчет за прочит: Изпращайте заявка за отчет прочетено заедно с Вашите съобщения, с която ще бъдете уведомени за прочитането на съобщенията.

Получавай отчет доставка: Изпращайте заявка за отчет доставено заедно с Вашето съобщение, с който ще бъдете уведомени за доставянето на съобщенията.

Добави моята визитна картичка: Задайте дали да добавите своята визитка към изходящите си съобщения.

Винаги CC до мене: Задайте дали да включите своя имейл адрес към всичките си изходящи съобщения.

Добави подпис: Задайте дали да добавите своя подпис към изходящите си съобщения.

Подпис: Въведете подписа си.

- **Опции за получаване**:
  - **Размер на email**: Изберете максималния разрешен размер за съобщения.
  - **Изпр. отчет чет.**: Задайте мрежата да информира изпращачите, когато прочетете съобщения.
  - **Зареждане на външни изображения**: Задайте зареждане на изображения, включени в структурата на имейла.
- **Опции за изтриване**: Изберете дали да изтриете съобщения от устройството си или от устройството и сървъра.
- **Блокиране на email-и**: Блокирайте имейли от определени адреси и с определени теми.
- **Email профили**: Изберете профил на връзка, който да използвате за изпращане или получаване на съобщения.

› Телефонен указател

- **Заета памет**: Задайте къде да запазите новите контакти и от къде да показвате контакти.
- **Ред за показване на имената**: Задайте как да се показват имената на записите на дисплея.

- **Задай собствен номер**: Запазвайте и управлявайте собствените си номера.
- **Номера за услуга**: Обадете се на мобилния си оператор, за да получите нужната информация.

› Календар

Персонализирайте настройките за календара.

- **Календари**: Изберете календар по подразбиране.
- **Синхр. на календара**: Синхронизирахте уеб календар с календара на Вашето устройство. ► стр. 80
- **Преглед по**: Задайте изгледа на календара по подразбиране (месец или ден).
- **Начален ден**: Задайте с кой ден да започва седмицата (неделя или понеделник).

› Интернет

Персонализирайте настройките за интернет браузъра.
► стр. 77

› Медия плейър

Персонализирайте настройките за музикалния плейър и видео плейъра.

- **Настройки на музикален плейър**: Задайте опциите на музикалния плейър. ► стр. 64
- **VOD настройки**: Задайте профил на мрежова връзка, който да използвате за възпроизвеждане на съдържание на Видео по заявка (VOD).

› Samsung Apps

- **Уведомление за актуализация**: Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложението от Samsung Apps.
- **Мрежови профили**: Изберете профил на мрежова връзка, предварително зададен от Вашия мобилен оператор, за да използвате Samsung Apps или да теглите приложения от Samsung Apps. Ако профил на връзка не е предварително зададен се свържете с мобилния си оператор за подробни настройки.

› Настройки за качване на снимки

- **Списъци с блогове**: Актуализирайте списъка от уебстраници или блогове.
- **Качване на детайли**: Прегледайте данните за Вашето последно качване.
- **Профили за качване на снимки**: Изберете профил на връзката, който да се използва за качване на снимки.
- **Отказ от отговорност**: Прегледайте общия отказ от отговорност.

› Профили за социална мрежа

Изберете профил на връзката, за да го използвате за социалните мрежи.

› ChatON

Изберете профил на връзката, който да използвате за ChatON.

› Настройки за инсталиране

Изберете мястото в паметта по подразбиране, за да инсталирате нови приложения.

Защита

Влезте в следните настройки и ги променете, за да защитите устройството и данните си:

- **Заключване на телефона**: Активирайте или дезактивирайте функцията за заключване на устройството, с която се изисква въвеждане на парола, преди то да може да се използва.
- **Заключване съдържание**: Направете поверителни различни типове данни. За достъп до поверителни данни ще трябва да въведете паролата на устройството си.
- **Мобилно проследяване**: Активирайте или деактивирайте функцията за мобилно проследяване, която Ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 29
- **Промяна на парола**: Променете паролата на устройството.
- **Заключване на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на SIM картата, с която се изисква въвеждане на парола за SIM, преди да може да смени SIM картата.

- **Заключване PIN**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
- **Промяна на PIN**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM картата.
- **Режим на фиксирано избиране**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номера в FDN списъка.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код.

Памет

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате използването на паметта на устройството:

- **Данни за карта с памет**: Получете информация за своята карта с памет при нейното поставяне. Можете и да форматирате картата с памет или да промените името й.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата.

- **Памет по подразбиране**: Изберете местоположението в паметта по подразбиране, което да използвате за запазване на файлове.
- **Състояние на паметта**: Вижте използваната и свободната памет за различни типове файлове.
- **Изчисти паметта на телефона**: Изтрийте избраните данни от паметта на устройството си.

Нулиране

Възстановете различни настройки до фабричните им стойности по подразбиране. Изберете настройките, които искате да възстановите. Трябва да въведете паролата на устройството си, за да възстановите настройките.

Относно телефона

- **Сист. инф.**: Проверете нивото на използване на процесора и наличното количество памет. Също така, можете да проверите номера на модела на телефона си, както и MAC адреси на Bluetooth и Wi-Fi.

- **Лицензи за открити източници**: Проверете отворените лицензи на източници на изтеглените програми.

Софтуерна актуализация

Проверете дали има актуализации на фърмуера и изтеглете най-новата версия на своето устройство. За да използвате това меню трябва да имате Samsung акаунт.

Тази функция може да е недостъпна в зависимост от Вашата страна.

SIM приложения

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.



Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключване PIN**.
PUK	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва "Услугата не е налична" или "Грешка на мрежата"

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали.

За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.

- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако устройството ви замръзне или не се извършва действие, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възстановите неговата функционалност. Ако устройството Ви реагира, но дадена програма е замръзнала, затворете програмата чрез диспечера на задачи. Ако Вашето устройство е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте [⏻], докато устройството се изключи и включи автоматично.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и рискът от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.

- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20 °C до 50 °C

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80 °C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0 °C до 40 °C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте телефона си

Боята може да задръсти разглобяемите части и да попречи на нормалната му работа. Ако сте алергични към боята или металните компоненти на телефона, спрете да го използвате или се консултирайте с лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места

Не позволявайте на деца да използват телефона ви

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега й. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,688 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

SAMSUNG
ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Wi-Fi Мобилен телефон : GT-S5250

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.01 Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване)(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsungmobile.com**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB** → **Samsung Kies** → **Настрой**.
3. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете устройството си към компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.